

FERRETTI

CREATE
YOUR
DREAM
SPACE

www.ferrettistore.com




MANUAL DE INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE BAÑO PARA DUCHA TINA


Polux Plus Ducha Tina Monocomando - Modelo FA7048

Componentes para una correcta instalación de su Ducha Monocomando:


- A : Cuerpo de Válvula
- B : Cuerpo de Grifería
- C : Desviador para Tina
- D : Placa de Ajuste de Base
- E : Cuerpo de Manija
- F : Prisionero

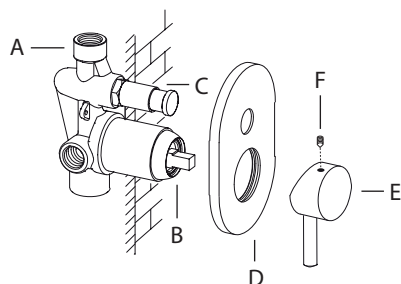


1. Instale el cuerpo de la válvula (A) de acuerdo con el diagrama, y conecte la entrada y la salida tubería. Envuelva la cinta de teflón alrededor de las roscas de las uniones. La distancia entre el centro de la tubería y la pared es de 31 ~ 50 mm. Conectar el cuerpo de la grifería (B) a la válvula (A).

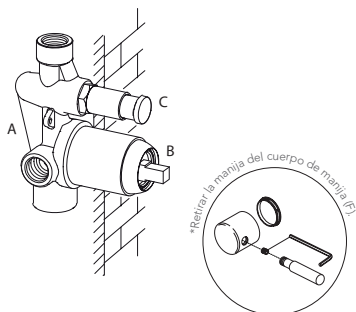

2. Introduzca la placa de ajuste de base (D) en el cuerpo de válvula (A), pasando por el cuerpo de grifería (B) y el desviador para tina (C) hasta llevarla a la pared.

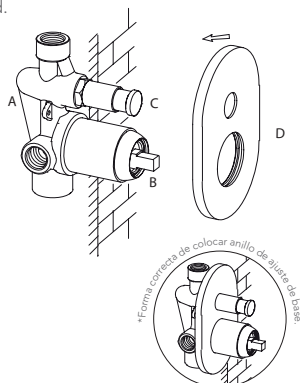

3. Colocar la manija (E) y ajuste manualmente con la llave Allen (apretar sólo lo necesario). Verifique que la manija (E) suba y baje correctamente.

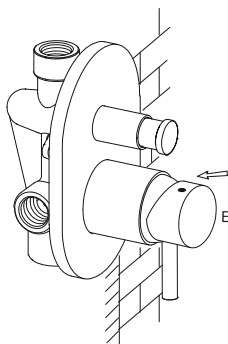

Recomendaciones:

- Si es posible es mejor instalar el accesorio en un entramado o soporte de pared.

- Trate de ubicar un entramado con un detector de entramados o golpeando la pared


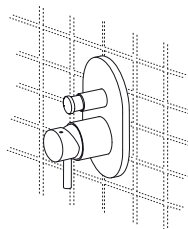


*Imagen referencial para todas las griferías de baño

¿Qué Necesitas?

1. Llave Inglesa
2. Cinta Teflon
3. Destornillador Plano
4. Llave Allen



*(Incluye en el kit)

CREATE
YOUR
DREAM
SPACE

¿NECESITAS AYUDA?

Nuestros especialistas estan disponibles para brindarte la asesoría que necesitas para tus instalaciones Informes al: 469-2998 / 940 317 840 (Llámanos o escribenos al Whatsapp) ó escribenos a: serviciotecnico@ferrettistore.com

 @ferrettistore