

FERRETTI

CREATE
YOUR
DREAM
SPACE

www.ferrettistore.com

Manual de Instalación de Complemento para Baños



MANUAL DE INSTALACIÓN DE COMPLEMENTOS PARA BAÑOS

Desagüe Push Up Max con Rebose - Modelo FA2657

Componentes para una correcta instalación de su Accesorio de baño:


- A : Tubo de Desagüe
- B : Empaque
- C : Empaque superior
- D : Cuerpo de Desagüe
- E : Sello Inferior (arandela)
- F : Tuerca de ajuste



Sin Rebose





Con Rebose

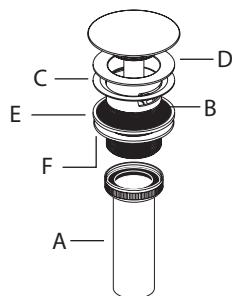


1. Separe el tubo de desagüe (A) del cuerpo de desagüe (D). Retirar la tuerca de ajuste (F), el sello inferior (E) y el Empaque (B) del cuerpo de desagüe (D).


*Si desea, puede utilizar pegamento como sellador, retire el empaque superior (C) y aplique pegamento a la parte inferior del cuerpo de desagüe (D). De lo contrario, deje el empaque (C) en su lugar.

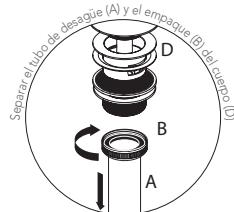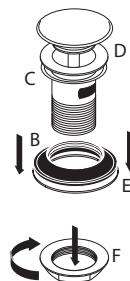

3. Colocar la tuerca de ajuste (F) en la parte inferior del cuerpo de desagüe (D) en el lavatorio. Ajustar lo necesario.

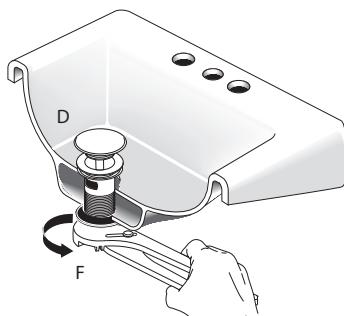


2. Montar el cuerpo de desagüe (D) en el lavatorio. Insertar el sello inferior (E) en el cuerpo de desagüe (D).

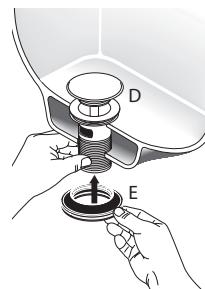

4. Conecte el tubo de desagüe (A). Pruebe todas las conexiones y asegurarse que no existan filtraciones de agua.

*Imagen referencial del producto

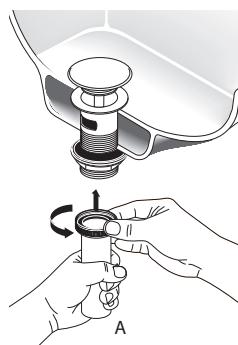

¿Qué Necesitas?

- 1.Llave estilón
- 2.Pegamento
- 3.Cinta Teflón (Opcional)



¿NECESITAS AYUDA?

Nuestros especialistas están disponibles para brindarte la asesoría que necesitas para tus instalaciones. Informes al: 469-2998 / 940 317 840 (Llámanos o escríbenos al Watsapp) ó escríbenos a: serviciotecnico@ferrettistore.com

