

FERRETTI

CREATE
YOUR
DREAM
SPACE

www.ferrettistore.com



MANUAL DE INSTALACIÓN DE COMPLEMENTOS PARA BAÑOS


Desagüe Verona Push Up sin Reboso - Modelo FA2690

Componentes para una correcta instalación de su Accesorio de baño:


- A : Tubo de Desagüe
- B : Empaque
- C : Empaque superior
- D : Cuerpo de Desagüe
- E : Sello Inferior (arandela)
- F : Tuerca de ajuste



Sin Reboso





Con Reboso


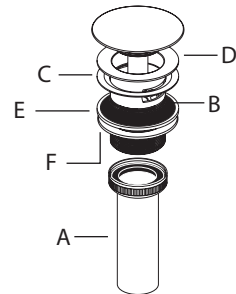


1. Separe el tubo de desagüe (A) del cuerpo de desagüe (D). Retirar la tuerca de ajuste (F), el sello inferior (E) y el Empaque (B) del cuerpo de desagüe (D).


*Si desea, puede utilizar pegamento como sellador, retire el empaque superior (C) y aplique pegamento a la parte inferior del cuerpo de desagüe (D). De lo contrario, deje el empaque (C) en su lugar.

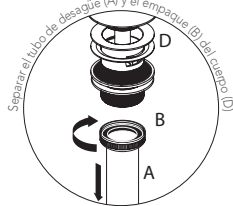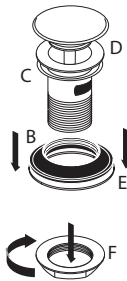

2. Montar el cuerpo de desagüe (D) en el lavatorio. Insertar el sello inferior (E) en el cuerpo de desagüe (D).

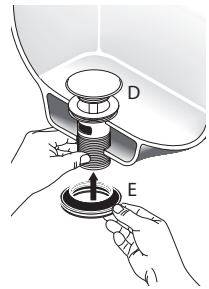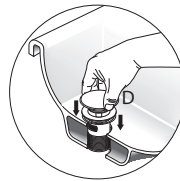


3. Colocar la tuerca de ajuste (F) en la parte inferior del cuerpo de desagüe (D) en el lavatorio. Ajustar lo necesario.

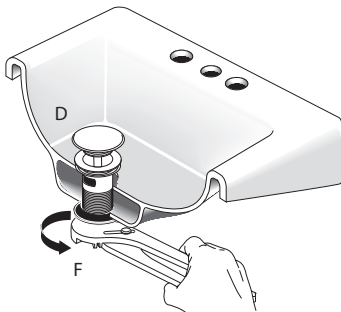



4. Conecte el tubo de desagüe (A). Pruebe todas las conexiones y asegurarse que no existan filtraciones de agua.

*Imagen referencial del producto

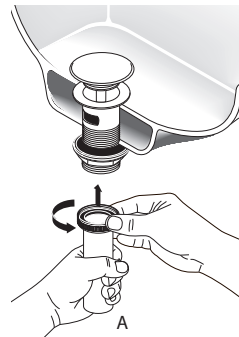

¿Qué Necesitas?

1. Llave estilón
2. Pegamento
3. Cinta Teflón (Opcional)

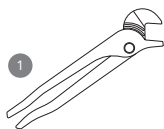

CREATE
YOUR
DREAM
SPACE

¿NECESITAS AYUDA?

Nuestros especialistas están disponibles para brindarte la asesoría que necesitas para tus instalaciones. Informes al: 469-2998 / 940 317 840 (Llámanos o escríbenos al Whatsapp) ó escríbenos a: serviciotecnico@ferrettistore.com

 @ferrettistore