

FERRETTI

CREATE
YOUR
DREAM
SPACE

www.ferrettistore.com

Manual de Instalación de Grifería de Baño para Ducha




MANUAL DE INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE BAÑO PARA DUCHA


Venus Max Ducha Monocomando Plus - Modelo FA8335

Componentes para una correcta instalación de su Ducha Monocomando:


- A : Cuerpo de Válvula
- B : Cuerpo de Gifería
- C : Anillo de Ajuste de Base
- D : Cuerpo de Manija
- E : Prisionero

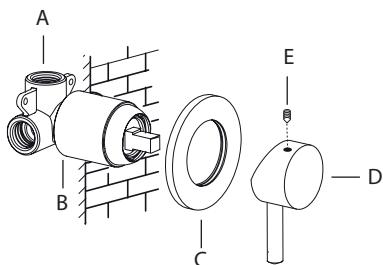


1. Instale el cuerpo de la válvula (A) de acuerdo con el diagrama, y conecte la entrada y la salida tubería. Envuelva la cinta de teflón alrededor de las roscas de las uniones. La distancia entre el centro de la tubería y la pared es de 31 ~ 50 mm. Conectar el cuerpo de la grifería (B) a la válvula.

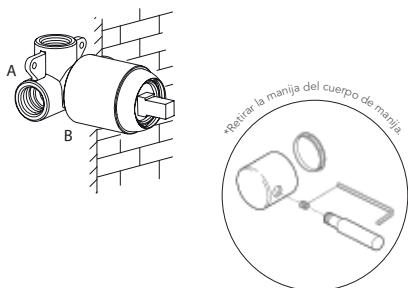

2. Introduzca el anillo de ajuste de base (C) en el cuerpo de la grifería (B) hasta llevarla a la pared.

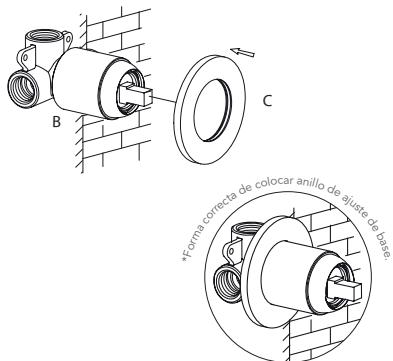


3. Colocar la manija (D) y ajuste manualmente con la llave Allen (apretar sólo lo necesario). Verifique que la manija (D) suba y baje correctamente.

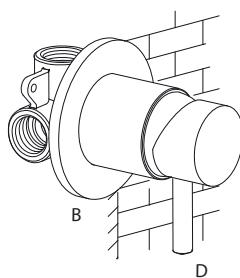

Recomendaciones:


- Si es posible es mejor instalar el accesorio en un entramado o soporte de pared.
- Trate de ubicar un entramado con un detector de entramados o golpeando la pared

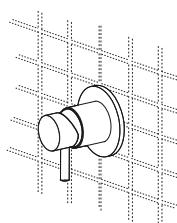

*Imagen referencial para todas las griferías de baño

¿Qué Necesitas?

1. Llave Inglesa
2. Cinta Teflon
3. Destornillador Estrella/ Plano
4. Taladro
5. Llave Allen

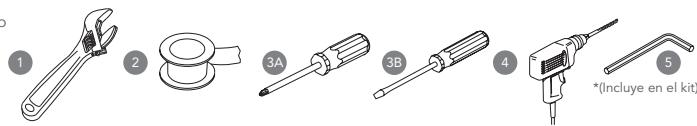

CREATE
YOUR
DREAM
SPACE

¿NECESITAS AYUDA?

Nuestros especialistas están disponibles para brindarte la asesoría que necesitas para tus instalaciones. Informes al: 469-2998 / 940 317 840 (Llámanos o escríbenos al WhatsApp) ó escríbenos a: serviciotecnico@ferrettistore.com