

FERRETTI

CREATE  
YOUR  
DREAM  
SPACE

[www.ferrettistore.com](http://www.ferrettistore.com)




## MANUAL DE INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE BAÑO


Chrommium Plus Lavatorio Agua Fría al Mueble - Modelo FA180

Componentes para una correcta instalación de su Grifería de baño:

- A : Grifería
- B : Anillo de Ajuste de Base
- C : Anillo de Goma
- D : Tuerca de Montaje

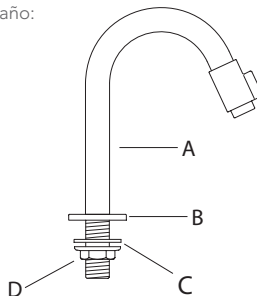


1. Separar el anillo de goma (C) y la Tuerca de Montaje (D) de la base de la grifería. Mantenga el Anillo de Ajuste de la Base (B) y el Anillo de Goma (C) en la base de la grifería.

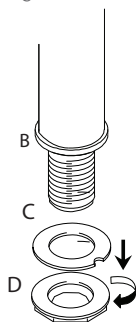

\*Imagen referencial del producto

2. Instale la grifería con el anillo de goma (C) y el anillo de ajuste de base (B) a través del orificio pretaladrado en la encimera. Coloque el anillo de goma (C). Ajuste la tuerca de Montaje (E) hasta que la grifería (A) quede fija en la encimera.

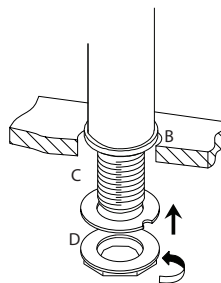

\*Paso a seguir , para fijación en mesada.

## ¿Qué Necesitas?

1. Llave Inglesa
2. Cinta Teflón
3. Llave para aireador



\*(Incluye en el kit)

CREATE  
YOUR  
DREAM  
SPACE

### ¿NECESITAS AYUDA?

Nuestros especialistas estan disponibles para brindarte la asesoría que necesitas para tus instalaciones Informes al: 469-2998 / 940 317 840 (Llámanos o escribenos al Watsapp) ó escribenos a: [serviciotecnico@ferrettistore.com](mailto:serviciotecnico@ferrettistore.com)

 @ferrettistore