

FERRETTI

CREATE
YOUR
DREAM
SPACE

www.ferrettistore.com




MANUAL DE INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA BAÑO


EOS Lavatorio Bajo al Mueble - Modelo FA7901

Componentes para una correcta instalación de su Grifería de baño:


- A : Grifería
- B : Anillo de ajuste de Base
- C : Anillo de Goma
- D : Tuerca de Montaje
- E : Tornillos
- F : Tubo de Abasto

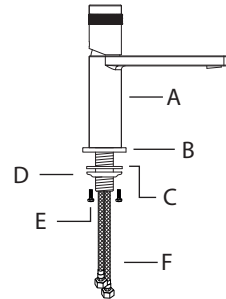

1. Separar el anillo de goma (C) y la Tuerca de Montaje (D) de la base de la grifería. Mantenga el Anillo de Ajuste de la Base (B) y el Anillo de Goma (C) en la base de la grifería.

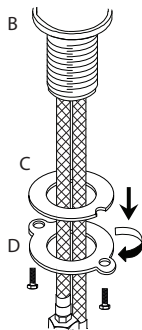


2. Instale la grifería con el anillo de goma (C) y el anillo de ajuste de base (B) a través del orificio pretaladrado de 1-3 / 8 " en la encimera. Coloque el anillo de goma (C) y la tuerca de montaje (D). Ajuste la tuerca de Montaje (D) hasta que la grifería (A) quede fija en la encimera.

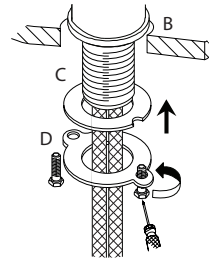


*Paso a seguir , para fijación en mesada.

3. Instale los tubos de abasto en las conexiones correspondientes de agua y ajuste con una llave inglesa.

*Coloque cinta teflón alrededor de las conexiones de agua para darle un mejor ajuste con el tubo de abasto.

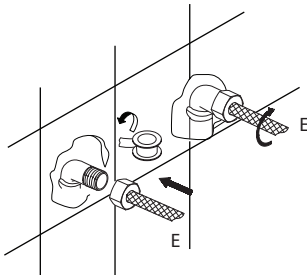


4. Por último abra las llaves de agua fría y caliente correspondiente para revisar el funcionamiento.

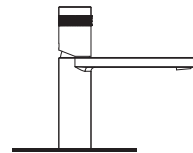

*Imagen referencial del producto

¿Qué Necesitas?

1. Llave inglesa
2. Cinta Teflón
3. Destornillador Estrella (A) / Plano (B)
4. Llave Allen

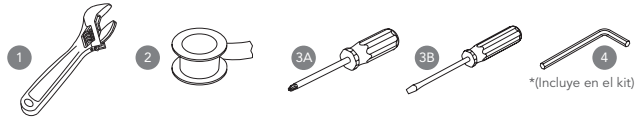

CREATE
YOUR
DREAM
SPACE

¿NECESITAS AYUDA?

Nuestros especialistas están disponibles para brindarte la asesoría que necesitas para tus instalaciones. Informes al: 469-2998 / 940 317 840 (Llámanos o escríbenos al Whatsapp) ó escríbenos a: serviciotecnico@ferrettistore.com

 @ferrettistore