

FERRETTI

CREATE
YOUR
DREAM
SPACE

www.ferrettistore.com




MANUAL DE INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA BAÑO


Siena Plus Lavatorio Alto al Mueble - Modelo FA8095

Componentes para una correcta instalación de su Grifería de baño:


- A : Grifería
- B : Anillo de Ajuste de Base
- C : Anillo de Goma
- D : Tuerca de Ajuste
- E : Tubo de Abasto

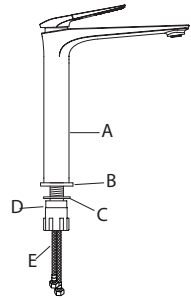

1. Separar el anillo de goma (C) y la Tuerca de Montaje (D) de la base de la grifería. Mantenga el Anillo de Ajuste de la Base (B) y el Anillo de Goma (C) en la base de la grifería.

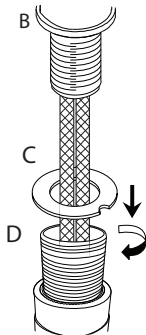


2. Instale la grifería con el anillo de goma (C) y el anillo de ajuste de base (B) a través del orificio pretaladrado de 1-3 / 8 " en la encimera. Coloque el anillo de goma (C) y la tuerca de montaje (D). Ajuste la tuerca de Montaje (D) hasta que la grifería (A) quede fija en la encimera.

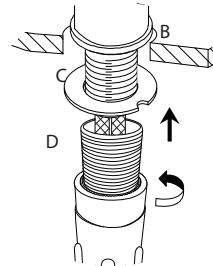

*Paso a seguir , para fijación en mesada.

3. Instale los tubos de abasto en las conexiones correspondientes de agua y ajuste con una llave inglesa.

*Coloque cinta teflón alrededor de las conexiones de agua para darle un mejor ajuste con el tubo de abasto.

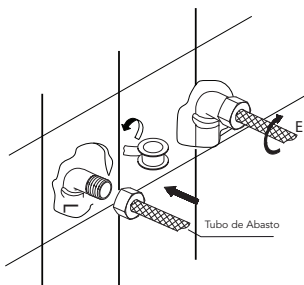


4. Por último abra las llaves de agua fría y caliente correspondiente para revisar el funcionamiento.



*Imagen referencial del producto

¿Qué Necesitas?

1. Llave inglesa
2. Cinta Teflón
3. Destornillador
4. Llave Allen



CREATE
YOUR
DREAM
SPACE

¿NECESITAS AYUDA?

Nuestros especialistas están disponibles para brindarte la asesoría que necesitas para tus instalaciones. Informes al: 469-2998 / 940 317 840 (Llámanos o escríbenos al Whatsapp) ó escríbenos a: serviciotecnico@ferrettistore.com

 @ferrettistore